




BRUGERVEJLEDNING

LED Pandelup | Varenr. 15405335

Tak for dit valg af et **DIESELLA** produkt. Med denne brugermanual, vil vi gerne hjælpe dig i gang og sikre at du får den bedste brugeroplevelse. Opbevar denne vejledning et sikkert sted for evt. senere reference eller benyttelse.

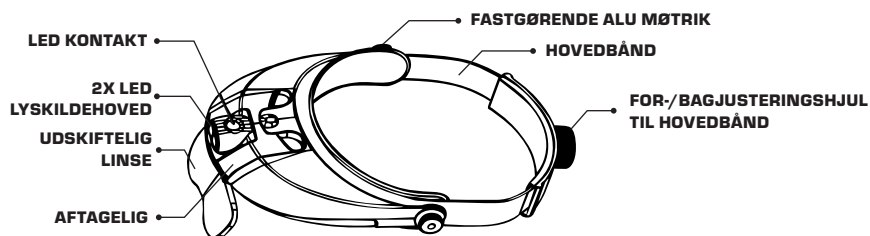

SÅDAN BRUGES DEN BÆRBARE AFTAGELIGE LYSKILDEBOKS:




Lampeholderen kan ikke drejes, når lyskildeboksen ikke er trukket ud.



Tryk med fingrene på de to forsænkede punkter på lyskildeboksen, og træk derefter forsigtigt boksen ud.



Når lyskildeboksen er trukket ud, kan LED-lampeholderen vippes op og ned.

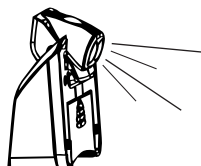

Lyskildeboksen kan bruges separat som en selvstændig lyskilde, når den er afmonteret.



MONTERING OG AFMONTERING AF LINSE

1. Montering af linse:

- Tør linseoverfladen af med blødt og rent papir eller en klud for at undgå ridser.
- Den konvekse side af linsen skal vende udad, og den flade side skal vende mod øjnene.
- Det er kun nødvendigt at indsætte den ene side af linsen (den buede del) nedad i linsens indsætningshul.



2. Afmontering af linse:

- Udfør denne procedure i modsat rækkefølge af ovenstående metode.

Bemærk: Ved hyppig montering og afmontering skal linsen indsættes og fjernes parallelt. Ellers kan den øverste del af linsen let blive beskadiget, hvis den lægges vilkårligt efter udtagning.





Linse med 5 forskellige forstørrelser

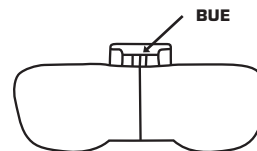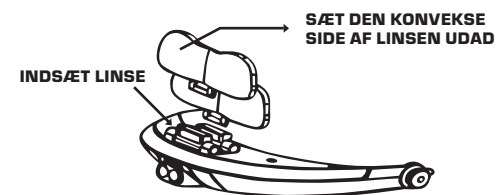

JUSTERING AF HOVEDBÅNDET

- Drej justeringsknappen til hovedstørrelse (A) for at tilpasse størrelsen.
- Den fastgørende aluminiumsmøtrik (B) bruges til at justere linsens op- og nedadgående position.
 - Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at nulstille indstillingen.

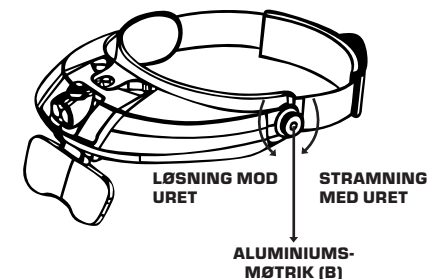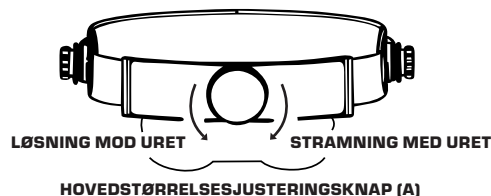




BRUGERVEJLEDNING


LED Pandelup | Varenr. 15405335




UDSKIFTNING AF LINSE

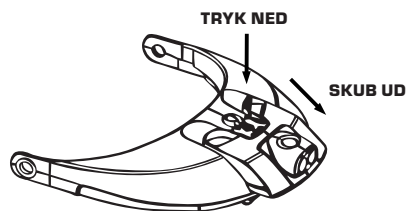

Tryk ned på spændet mærket med "PUSH", og skub lyskildeboksen ud.

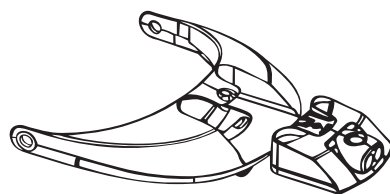

Fjern lyskildeboksen.

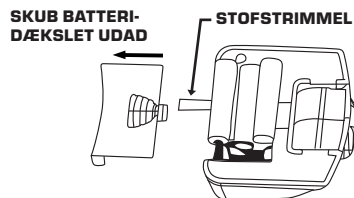

Skub batteridækslet udad i pilens retning, træk stofstrimlen op for at fjerne de 3 gamle batterier, og indsæt nye batterier.



VIGTIGT!

1. Batterilækage, overophedning og revner kan forårsage funktionsfejl og skade på LED'en.
2. Brug ikke batterier med forskellig størrelse, form eller ydeevne.
3. Fjern batterierne, hvis LED-lyset ikke skal bruges i længere tid.



LINSEFORSTØRRELSE

1. Enkelt-linse forstørrelser:
1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X

2. Dobbelt-linse forstørrelser:
3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X

3. Forstørrelserne er markeret midt på linsen

4. Tabellen herunder viser afstandsforholdet mellem forstørrelser og objekter

FORSTØRRELSE	AFSTAND TIL OBJEKT
1.0X	300~350 mm
1.5X	240~260 mm
2.0X	215~235 mm
2.5X	205~225 mm
3.0X	160~180 mm
3.5X	135~145 mm
4.0X	125~135 mm
4.5X	110~130 mm
5.0X	100~120 mm
5.5X	80~95 mm
6.0X	60~85 mm