


BRUKSANVISNING

Pannlupp med LED | Artnr. 15405335


Tack för att du valde en DIESELLA-produkt. Med denna användarhandbok vill vi hjälpa dig att komma igång och säkerställa att du får den bästa användarupplevelsen. Förvara denna handbok på en säker plats för eventuell framtida referens eller användning.

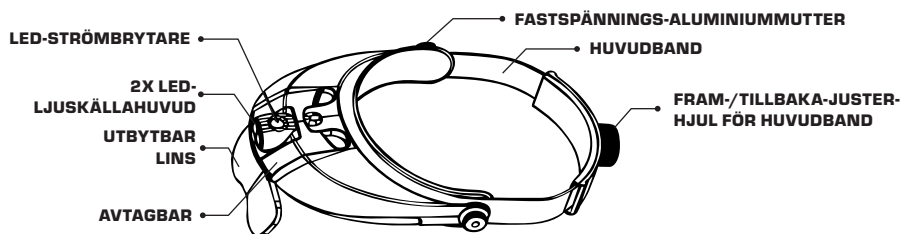

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN BÄRBARA AVTAGBARA LJUSKÄLLAN:




Lamphållaren kan inte roteras när ljuskällan inte är utdragen.

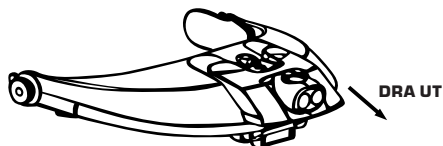

Tryck med fingrarna på de två nedsänkta punkterna på ljuskällan och dra sedan försiktigt ut den.



När ljuskällan är utdragen kan LED-lamphållaren vinklas upp och ner.

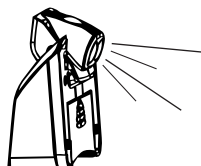

Ljuskällan kan användas separat som en fristående ljuskälla efter att den har demonterats.



MONTERING OCH DEMONTERING AV LINS


1. Montering av lins:

- Torka av linsens yta med mjukt och rent papper eller en trasa för att undvika repor.
- Den konvexa sidan av linsen ska vara vänd utåt, och den plana sidan mot ögonen.
- Det räcker att sätta in ena sidan av linsen (den välvda ytan) nedåt i linsens infogningshål.




2. Demontering av lins:

- Utför detta i omvänd ordning av ovanstående steg.

Observera: Vid frekvent montering och demontering bör linsen sättas i och tas ut parallellt. Annars kan den övre delen av linsen lätt skadas om den placeras slumpmässigt efter urtagning.

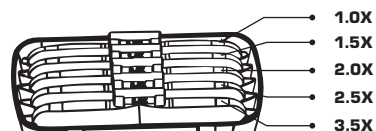

Lins med 5 olika förstoringar

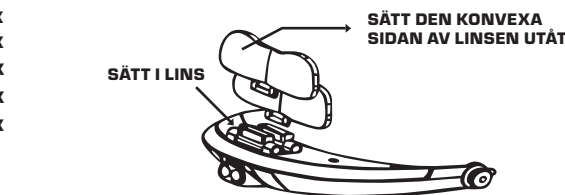
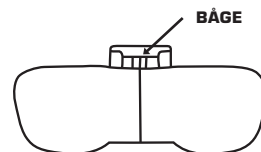


JUSTERING AV HUVUDBANDET

- Vrid vredet för huvudstorleksjustering (A) till önskat läge för att anpassa passformen.

- Aluminium-muttern (B) används för att justera linsens vertikala position.

- Utför proceduren i omvänd ordning för att återställa inställningen.

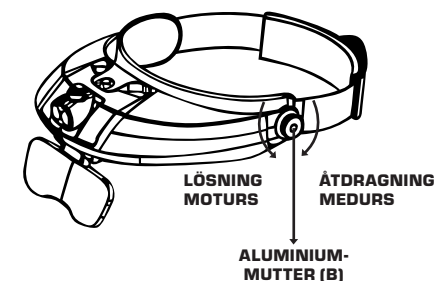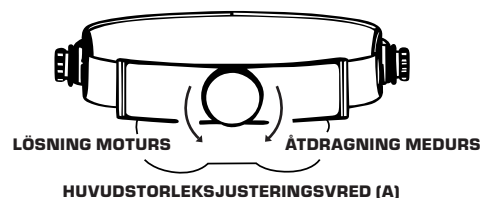




BRUKSANVISNING


Pannlupp med LED | Artnr. 15405335




BYTE AV LINS

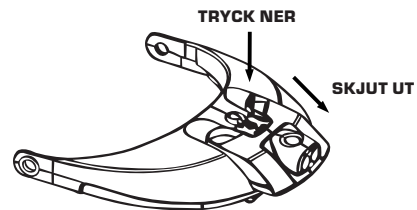

Tryck ner spännet märkt "PUSH" och skjut ut ljuskällan.

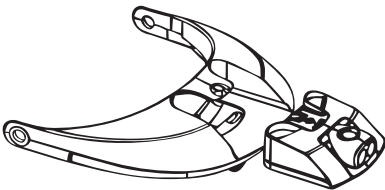

Ta bort ljuskällan.

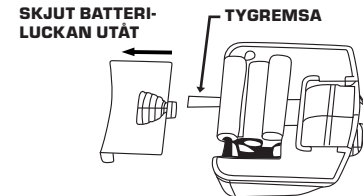

Skjut batteriluckan utåt enligt pilens riktning, dra upp tygremsan för att ta ut de 3 gamla batterierna och sätt i nya.



VIKTIGT!

1. Batteriläckage, överhettning och sprickor kan orsaka fel och skador på LED-lampan.
2. Använd inte batterier med olika storlek, form eller prestanda.
3. Ta ut batterierna om LED-ljuset inte ska användas under en längre tid.



LINSERNAS FÖRSTORINGSGRADER

1. Enkel linsförstoring:
1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X
2. Dubbel linsförstoring:
3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X
3. Förstoringsgraden är angiven i mitten av linsen
4. Tabellen visar förhållandet mellan förstoringsgrad och betraktningsavstånd

FÖRSTORING	AVSTÅND TILL OBJEKT
1.0X	300~350 mm
1.5X	240~260 mm
2.0X	215~235 mm
2.5X	205~225 mm
3.0X	160~180 mm
3.5X	135~145 mm
4.0X	125~135 mm
4.5X	110~130 mm
5.0X	100~120 mm
5.5X	80~95 mm
6.0X	60~85 mm